

Guide d'installation pour tube LED de dérivation en plastique / ALU de 4 pieds


Veillez prendre le temps de lire ce guide d'installation rapide. Le guide contient des informations importantes et des notes concernant l'installation et le fonctionnement.

Instructions relatives aux tubes à auto-ballast

1. Couper le courant
2. Retirez le tube fluorescent
3. Contourner le ballast
4. Installer le tube à LED
5. Mettre sous tension

Schéma d'installation

Pour socle G13

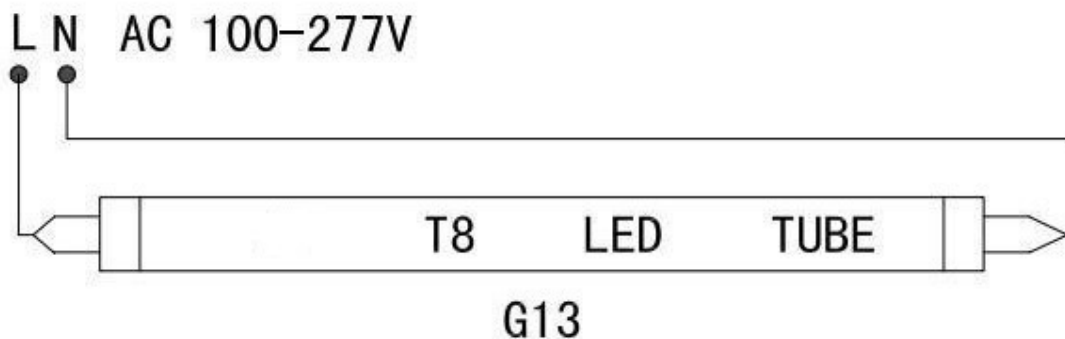

Avertissements

Ce produit est un tube led de type B à double dérivation, fonctionnant sans ballast.

Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation du kit de modification à LED nécessite la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si non qualifié, ne tentez pas l'installation.

Contactez un électricien qualifié.

Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans les luminaires dont les caractéristiques de construction et les dimensions sont indiquées sur les photographies et / ou les dessins, et où la puissance nominale du kit de rattrapage n'excède pas la puissance nominale des luminaires.

Ne pas utiliser avec les gradateurs.

Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.

Ne convient pas pour les endroits très chauds ou humides.

Utilisez uniquement dans des endroits secs.